


Sistema de control estándar

Tarjeta de referencia rápida

Arranque inicial

El control de su bañera de hidromasaje ha sido diseñado para que después de que la bañera de hidromasaje se haya conectado a la toma de corriente adecuada, funcione perfectamente a 38°C (100°F). Cuando su bañera de hidromasaje comience a funcionar por primera vez, la pantalla de cuarzo líquido mostrará intermitentemente **ECON**, la temperatura actual de la bañera de hidromasaje, y **COOL** (frío) hasta que la temperatura del agua sea 8°C (15°F) inferior a la temperatura ajustada. Durante cada ciclo de filtraje, la bañera de hidromasaje se calentará hasta alcanzar la temperatura ajustada.

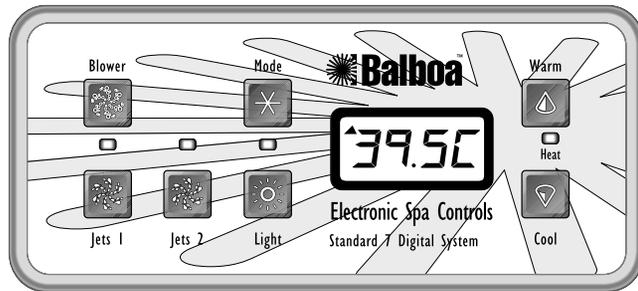

Ajuste de temperatura (28° - 41°C/80° - 104°F)

La pantalla de cuarzo líquido siempre muestra la temperatura actual. Presione una vez  o  para que muestre la temperatura ajustada. (La temperatura ajustada se muestra con un triángulo en la esquina superior izquierda.) Cada vez que el botón se presione una vez la temperatura ajustada aumentará o disminuirá según el botón que se presione. Después de tres segundos, la pantalla de cuarzo líquido mostrará la temperatura actual de la bañera de hidromasaje.

Chorros de agua (Jets 1)

Toque la almohadilla  izquierda una vez para activar la bomba de baja velocidad, y vuélvala a tocar para activar la bomba de alta velocidad. Presione la almohadilla una vez más para apagar la bomba. La bomba de baja velocidad funciona cuando se activa el calentador o el ciclo de filtrado, o cuando se detecta una condición de congelamiento. Si la bomba de baja velocidad se activa automáticamente, no se podrá apagar desde el panel frontal; sin embargo podrá activarse la bomba de alta velocidad. La bomba se apagará automáticamente.

Chorros de agua (Jets 2)

Toque la almohadilla  derecha para activar o desactivar la segunda bomba. La bomba se apagará automáticamente.

Bomba de aire (Blower)

Apriete el botón  para encender o apagar la bomba de aire. La bomba de aire se apagará automáticamente.

Luz (Light)

Presione el botón  para encender o apagar la luz de su bañera de hidromasaje. Después de un tiempo predeterminado la luz se apagará.

Modos estándar y económico

Presione  para cambiar de un modo a otro. El modo económico sólo calienta el agua durante los ciclos de filtraje. El modo estándar mantiene la temperatura deseada todo el tiempo.

(sobre)

Ciclos de filtraje predeterminados

Su bañera de hidromasaje filtrará el agua dos veces al día. El primer ciclo empezará un minuto después de que se haya encendido la bañera de hidromasaje. El segundo ciclo empezará doce horas después. La bomba de aire funcionará brevemente al comienzo del primer ciclo para limpiar los canales de aire. La bomba de baja velocidad funcionará durante los ciclos de filtraje (a no ser que la bomba de alta velocidad esté funcionando) y el calentador estará encendido. La duración de los ciclos de filtraje los ajustará su vendedor. Llame a su vendedor si desea una duración de ciclos diferente.

Protección contra congelamiento

Si el sensor de límite alto de temperatura detecta 4°C (40°F) (en el calentador, los equipos se activarán automáticamente para prevenir el congelamiento. Esta es una función normal de las bañeras de hidromasajes y no es necesario adoptar ninguna acción correctora. El equipo permanece activado hasta que el sensor detecte una temperatura de 7°C (45°F) en el calentador. La protección contra congelamiento se activa indistintamente de la situación de la bañera. En climas fríos, puede agregarse un sensor adicional optativo contra congelamiento para proteger a la bañera contra condiciones de congelamiento. Consulte a su vendedor para mayores detalles.

Mensajes de diagnóstico

ECON "Económico"

La bañera de hidromasaje está en el modo económico. **ECON** estará intermitente alternando con la temperatura actual del agua y **COOL** hasta que el agua sea 8°C (15°F) más fría que la temperatura ajustada.

OH

"Sobrecalentamiento" (La bañera de hidromasaje está desactivada)
NO SE META EN EL AGUA. La bañera de hidromasaje se ha apagado. O bien la bañera de hidromasaje ha alcanzado los 44°C (112°F) o el sensor de máximo alcance ha detectado 48°C (118°F) en el calentador. Quite la cubierta a la bañera de hidromasaje y deje que el agua se enfríe. A 43°C (110°F) la bañera de hidromasaje comenzará de nuevo a funcionar automáticamente. Si no comenzara a funcionar, corte la corriente y llame a su vendedor o servicio de reparación.

FLO

Flujo (Intermite/Ente alternativamente con la temperatura)
Quizás se necesite limpiar el filtro. El nivel de agua puede que esté bajo. Compruebe que las válvulas de flujo están abiertas.

FLO

Flujo (No intermitente)
Un control de presión está estropeado. Consulte con su vendedor o servicio de reparación.

COOL

Frio
La temperatura del agua es 11°C (20°F) inferior a la temperatura que usted fijó previamente. No es necesaria ninguna acción. La bañera de hidromasaje está funcionando perfectamente.

ICE

Hielo (Protección contra la congelación)
Si ha detectado una condición de congelación, la bomba se pondrán en funcionamiento automáticamente. Es una función normal de la bañera de hidromasaje. No es necesaria ninguna acción. La protección contra el congelamiento funciona siempre sin importar el estado en que esté la bañera de hidromasaje.

S₁

Sensor 1 (La bañera de hidromasaje está apagada)
El sensor de límite máximo está estropeado. Contacte con su vendedor o servicio de reparación.

S₃

Sensor 3 (La bañera de hidromasaje está apagada)
El sensor principal está estropeado. Contacte con su vendedor o servicio de reparación.

