


Dolphin™ II CE

Télécommande étanche

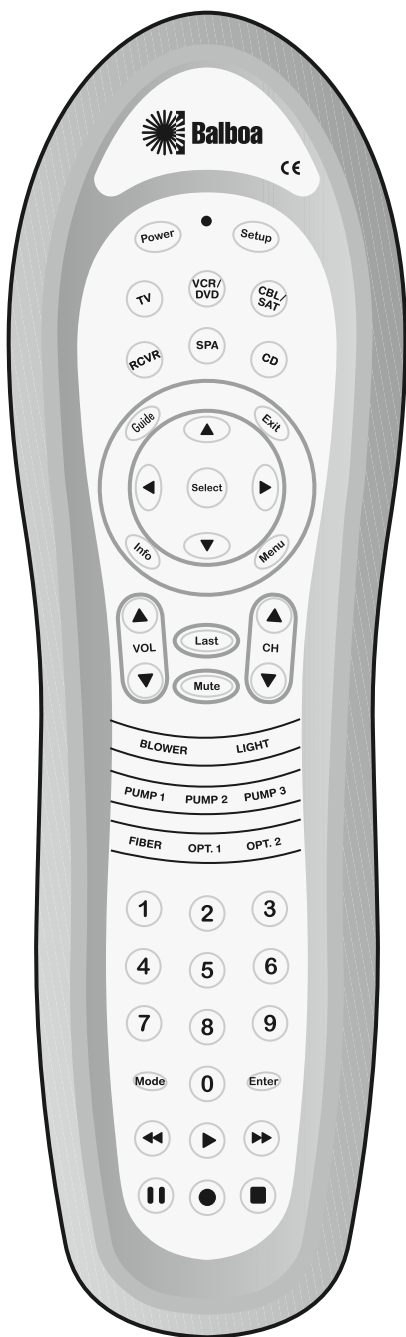

 **Balboa
Instruments**
Incorporated

P/N 40763_FRE Rev. A 03/27/2007

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Caractéristiques et fonctions.....	4-6
Installation des piles.....	7
Programmation de la commande TV	8
Codes de configuration pour téléviseurs.....	8
Programmation de la commande du magnétoscope. 12	
Codes de configuration pour magnétoscopes.....	12
Programmation de la télécommande du convertisseur de canaux (ou récepteur de signaux de satellite) ..	15
Codes de configuration pour convertisseurs de canaux	16
Codes de configuration pour récepteurs de signaux de satellite	16
Programmation de la commande du lecteur DVD ...	17
Codes de configurations pour lecteurs DVD.....	18
Programmation de la commande du lecteur CD	20
Codes de configurations pour lecteurs CD.....	20
Programmation de la commande audio.....	22
Codes de configuration pour récepteurs stéréo	22
Codes de configuration pour amplificateurs stéréo ..	24
Codes de configuration pour composants d'électronique automobile et marine	24
Recherche des codes	25
Vérification des codes.....	26
Réattribution des touches d'équipement	27
Réglage du verrouillage du volume	28
Changement du verrouillage du volume en mode CBL/SAT	28
Changement du verrouillage du volume en mode TV	28
Changement du verrouillage du volume en mode VCR	28
Changement du verrouillage du volume en mode DVD	28
Changement du verrouillage du volume en mode CD	29
Changement du verrouillage du volume en mode RCVR	29
Suppression du verrouillage du volume.....	29
Suppression du verrouillage du volume pour un appareil	29
Utilisation de la fonction d'apprentissage.....	30
Réinitialisation de fonction.....	31
Spécifications	32
Dépannage	32

INTRODUCTION

La télécommande Universal Dolphin™ II CE est la dernière génération de télécommande de Balboa. Conçue à partir d'une technologie évoluée, elle vous permet de regrouper en un point unique de pilotage les fonctions de télécommandes multiples, y compris celles associées au système audiovisuel de votre spa.

Cette télécommande universelle est munie d'une grande variété de caractéristiques telles que :

- Préprogrammation pour piloter le convertisseur de canaux fourni par votre câblodistributeur.
- Technologie préprogrammée pour une configuration facile
- Touches chromocodées pour repérer rapidement les fonctions les plus utilisées
- Inventaire de codes pour les composants audio et vidéo
- Recherche de codes pour aider à programmer les composants plus anciens
- Fonction d'apprentissage permettant la programmation avec une autre télécommande infrarouge (IR)

Avant d'utiliser votre nouvelle télécommande, il vous faudra la programmer pour qu'elle puisse piloter spécifiquement les composants audiovisuels domestiques de votre choix. Suivez les instructions détaillées dans ce guide pour configurer votre télécommande Dolphin et profiter pleinement de ses fonctions.


IMPORTANT ! PRENEZ NOTE :

Quand vous serez invité à saisir votre adresse dans le spa, veuillez prendre note de l'adresse que vous avez choisie pour toute consultation ultérieure. Il vous faudra peut-être saisir à nouveau cette adresse après une intervention de service.

Rangez la télécommande à l'extérieur du spa quand celle-ci n'est pas utilisée. Ne la rangez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

Reportez-vous au schéma ci-dessus pour repérer les caractéristiques de la télécommande Dolphin™ II et vous familiariser avec l'agencement des touches (sur ces deux pages) et leurs fonctions.

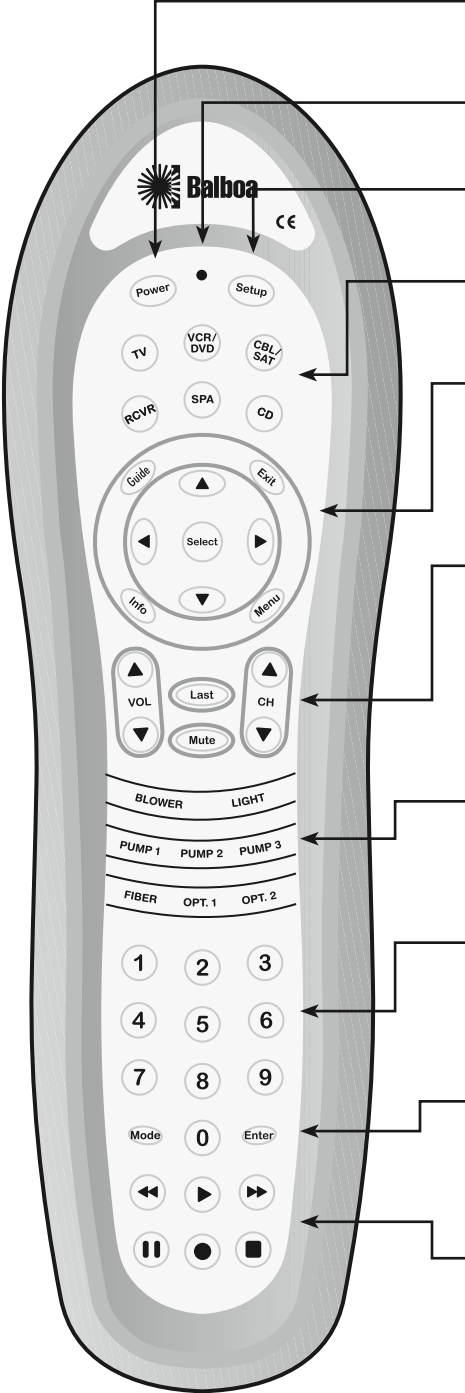

Appuyez sur POWER une fois pour mettre en marche ou arrêter le composant audiovisuel sélectionné.

La DEL (voyant rouge) clignote pour indiquer que la télécommande fonctionne et qu'elle est en train de transmettre les signaux.

Utilisez la touche SETUP pour toutes les séquences de programmation.

Appuyez sur TV, VCR/DVD, CBL/SAT, RCVR, SPA ou CD une fois pour sélectionner le composant audiovisuel à piloter.

Reportez-vous à la page suivante pour la description des touches dans l'aire circulaire de la télécommande.

Utilisez le volume + (ou volume -) pour monter (ou baisser) le volume du son.

Utilisez CH + (ou CH -) pour sélectionner le canal suivant (ou précédent).

Appuyez sur MUTE pour éteindre le son ou le rétablir.

Appuyez sur LAST une fois pour revenir au dernier canal sélectionné et à l'écran précédent dans le menu principal.

Utilisez ces touches pour commander les fonctions de spa disponibles. (Selon votre spa, certaines touches peuvent commander d'autres équipements que ceux indiqués ici.)

Utilisez le pavé numérique (0 ~ 9) pour sélectionner directement les canaux (par ex., 09 ou 31).

Appuyez sur MODE une fois pour que le magnétoscope bascule en mode de visionnage des chaînes de télévision ou de cassette. Cette touche commande également la fonction de sélection d'entrée sur la plupart des téléviseurs.

Appuyez sur ENTER une fois après avoir saisi le numéro de chaîne sur certains modèles de téléviseurs.

En mode VCR et TV, utilisez les touches REW, PLAY, FF, REC, STOP et PAUSE pour piloter votre magnétoscope.

Pour enregistrer une émission, appuyez sur REC deux fois. Ces touches fonctionnent de la même manière pour les lecteurs CD et DVD.

Page suivante...

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

...suite

Appuyez sur la touche GUIDE pour afficher le programme.


Appuyez sur EXIT pour quitter un écran de menu et le programme.

Utilisez les quatre touches directionnelles pour déplacer le curseur dans le guide des programmes et accéder aux écrans de menus.

Utilisez SELECT pour choisir les options, les émissions de service à la carte et accéder aux émissions à partir du guide des programmes.

Appuyez sur INFO pour afficher les informations sur la chaîne et l'émission en cours.

Appuyez sur MENU une fois pour afficher un menu à l'écran.

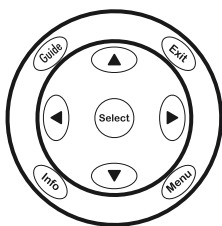

INSTALLATION DES PILES

(Voir illustration ci-contre)

1. Retirez les vis au dos de la télécommande Dolphin qui retiennent le couvercle des piles et soulevez-le.
2. Procurez-vous deux (2) piles alcalines LR6 complètement chargées.

Repérez les signes + et - dans le logement des piles et insérez celles-ci selon les polarités indiquées.

3. Remettez le couvercle des piles en veillant à ce qu'il soit bien placé contre la protection en caoutchouc.
4. Remplacez les vis retenant le couvercle des piles sans les serrer. Une fois qu'elles sont toutes placées, resserrez une vis puis celle du côté opposé du couvercle. Répétez la démarche dans cet ordre croisé jusqu'à ce que toutes les vis soient serrées.


Ne les serrez pas trop. Ceci assurera une étanchéité adéquate autour du couvercle des piles.

5. Testez l'appareil en appuyant sur n'importe quelle touche de mode (par ex., TV, VCR/DVD, CBL/SAT, RCVR, SPA ou CD).

Si les piles ont été correctement installées, la DEL clignotera une fois.

REMARQUE :

Quand les piles doivent être changées, la DEL de la télécommande Dolphin clignotera deux fois chaque fois qu'une touche est pressée. Remplacez simplement les piles pour que la télécommande recouvre toutes ses fonctions et les réglages établis par vos soins.

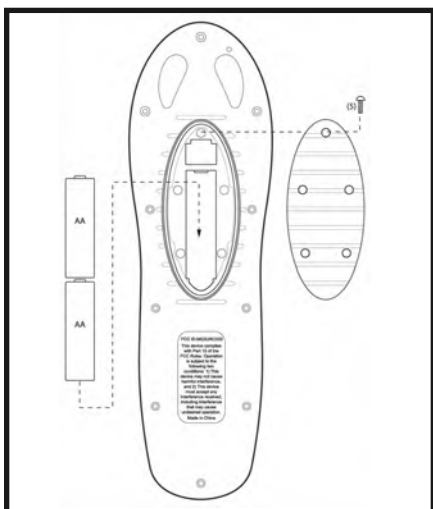

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE TV

Repérez la marque de votre téléviseur dans les codes de configuration pour téléviseurs ci-dessous. Notez-la dans l'emplacement suivant.

Marque TV: _____

Les marques sont répertoriées par ordre alphabétique, les codes les plus courants indiqués en premier. Vous devrez utiliser un de ces codes pour programmer la télécommande Dolphin à piloter votre téléviseur.

1. Allumez le téléviseur.
2. Appuyez une fois sur la touche TV de la télécommande Dolphin. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Saisissez le premier code de quatre chiffres correspondant à votre téléviseur. Si cette procédure est correctement réalisée, la DEL clignotera deux fois.

REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas deux fois après avoir saisi le dernier chiffre du code, répétez les étapes 2 à 3 et essayez à nouveau de saisir le code.

4. Pointez la télécommande Dolphin vers le téléviseur et appuyez sur POWER une fois. Le téléviseur devrait s'éteindre. S'il ne réagit pas, répétez les étapes 2 à 4, essayant chaque code répertorié pour la marque en question jusqu'à ce que l'un fonctionne. Si cela ne marche toujours pas, essayez de rechercher le code en question (voir Recherche des codes à la page 25).
5. Notez votre code TV dans les cases réservées ci-dessous pour toute consultation ultérieure.

--	--	--	--

REMARQUE : N'oubliez pas d'appuyer d'abord sur TV pour piloter le téléviseur à partir de la télécommande Dolphin.

Codes de configuration pour téléviseurs :

Admiral	0463, 0093
Advent	0761, 0842
Aiko	0092
Akai	0702, 0672, 0030, 0812
Albatron	0700
Alfide	0672
America Action	0180
Anam	0180
AOC	0030
Apex Digital	0748, 0765, 0879, 0767
Audinac	0180
Audiovox	0451, 0180, 0092, 0623
Aurora Systems	0801
Baysonic	0180
Bell & Howell	0154
Blaupunkt	0763
Blue Sky	1254
Bradford	0180
Broksonic	0463, 0236
Candle	0030
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205

CCD TV	0463
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765
Cineral	0451, 0092
Citizen	0060, 0030, 0092
Clarion	0180
Concept	0763
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180, 0672
Crown Mustang	0672
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1147, 1347
CXC	0180
Daewoo	0451, 1661, 0672, 0092, 0623
Denon	0511, 0145
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171
Electroband	0000
Elektra	0017, 1661
Emerson	0154, 0463, 0180, 0236, 0178, 0171, 0623
Envision	0030
Fahrenheit	1598
Fisher	0154
Fujitsu	0683, 0809
Funai	0180, 0171
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	0047, 0051, 0451, 0178, 1147, 1347, 1447
Gibraltar	0017, 0030
GoldStar	0030, 0178
Goodmans	0360
Gradiente	0053
Grundig	0672
Grunpy	0180
Hallmark	0178
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Hello Kitty	0451
Himitsu	0180
Hisense	0748
Hitachi	0145, 1145
Infinity	0054
Initial	1990
Inteq	0017
IRT	0451, 1661
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761, 1299
JVC	0463, 0053, 1253, 0731
KEC	0180
Kenwood	0030
Kioto	0054, 0706
KLH	0765, 0767
Kost	1262, 1483
KTV	0180, 0030, 1593
LG	0030, 0178
Loewe	0136
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
M & S	0054
Magnavox	0054, 0706, 0030, 1454, 1254
Marantz	0054, 0030

Matsushita	0250, 0650
Megapower	0700
Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178
MGA	0150, 0030, 0178
Micro Model	1436
Midland	0047, 0017, 0051
Misc	1530
Mitsubishi	0093, 0150, 1250, 0178, 0836
Monivision	0700
Motorola	0093
MTC	0060, 0030
Multitech	0180
NAD	0156, 0178, 0866
NEC	0030, 1704
Nesa	0763
Nikko	0030, 0178, 0092
Noblex	0154
Norcent	0748
NTC	0092
Onwa	0180
Optimus	0154, 0250, 0166, 0650
Optonica	0093
Orion	0463, 0236
Panasonic	0051, 0250, 0650
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 1347
Philco	0054, 0463, 1661, 0030, 0145
Philips	0054, 1454, 0690
Pilot	0030
Pioneer	0166, 0866, 0679, 1398
Portland	0092
Prima	0761
Princeton	0700
Prism	0051
Proscan	0047, 1347, 1447
Proton	0178
Pulsar	0017
Quasar	0051, 0250, 0650
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0030, 0178
RCA	0047, 0060, 1047, 1147, 1247, 1347, 1447, 1547, 0679
Realistic	0154, 0180, 0030, 0178
Runco	0017, 0030
Sampo	0030, 1755
Samsung	0060, 0702, 0030, 0178, 1060, 0812, 0814, 1575, 1312
Sansei	0451
Sansui	0463
Sanyo	0088, 0154
Scotch	0178
Scott	0180, 0236, 0178
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171
Semivox	0180
Semp	0156, 1356
Sharp	0093, 0818, 1393
Sheng Chia	0093
Signet	0800, 0844, 1262
Sony	0000, 1100
Soundesign	0180, 0178
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Sunbrite	1435, 1420
Supreme	0000
SVA	0748, 0865

Sylvania	0054, 0030, 0171
Symphonic	0180, 0171
Tandy	0093
Tatung	1756
Technics	0051, 0250
Techwood	0051
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092
Telefunken	0702
TMK	0178
TNC	0017
Tophouse	0180
Toshiba	0154, 0156, 0093, 0060, 1156, 1356, 1656, 1704, 0650, 1256
TVS	0463
V Inc.	1756
Vector Research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178
Viewsonic	1755
Wards	0054, 0030, 0178, 1156, 0866
Waycon	0156
White Westinghouse	0463, 0623, 1577
Yamaha	0030
Zenith	0017, 0463, 0178, 0092

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DU MAGNÉSCOPE

Repérez la marque de votre magnéscope dans les codes de configuration pour magnétoscopes ci-dessous. Notez-la dans l'emplacement suivant.

Marque de magnéscope : _____

Les marques sont répertoriées par ordre alphabétique, les codes les plus courants indiqués en premier. Vous devrez utiliser un de ces codes pour programmer la télécommande Dolphin à piloter votre magnéscope.

1. Allumez votre magnéscope et insérez une cassette vidéo.
2. Appuyez une fois sur la touche VCR de la télécommande Dolphin. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Saisissez le premier code de quatre chiffres correspondant à votre magnéscope. Si cette procédure est correctement réalisée, la DEL clignotera deux fois.

REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas deux fois après avoir saisi le dernier chiffre du code, répétez les étapes 2 à 3 et essayez à nouveau de saisir le code.

4. Pointez la télécommande Dolphin vers le magnéscope et appuyez sur POWER une fois. Le magnéscope devrait s'éteindre. Si la télécommande de votre magnéscope n'est pas munie d'une touche POWER, appuyez sur PLAY. Si le magnéscope ne réagit pas, répétez les étapes 2 à 4, essayant chaque code répertorié pour la marque en question jusqu'à ce que l'un fonctionne. Si votre magnéscope ne marche toujours pas, essayez de rechercher le code en question (voir Recherche des codes à la page 25).
5. Notez votre code de magnéscope dans les cases réservées ci-dessous pour toute consultation ultérieure.

□	□	□	□
---	---	---	---

REMARQUE : N'oubliez pas d'appuyer d'abord sur VCR pour piloter le magnéscope à partir de la télécommande Dolphin.

Codes de configuration pour magnétoscopes :

ABS	1972
Admiral	0048, 0209
Adventura	0000
Aiwa	0124, 0000, 0037
Akai	0175
Alienware	1972
American High	0035
Asha	0240
Audiovox	0037
Beaumark	0240

Bell & Howell	0104
Broksonic	1479, 0184, 0121, 0209, 0002
Calix	0037
Canon	0035
Carver	0081
CCE	0072
Citizen	1278, 0037
Clarion	0889, 0888
Colt	0072
Craig	0037, 0047, 0240, 0072
Curtis Mathes	1035, 0035, 0060, 0162
CyberPower	1972
Cybernex	0240
Daewoo	1278, 0045
Dell	1972
Denon	0042
DirecTV	0739
Durabrand	0039
Dynatech	0000
Electrohome	0037
Electroponic	0037
Emerex	0032
Emerson	1479, 1278, 0000, 0037, 0184, 0121, 0043, 0209, 0002
Fisher	0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0000
Garrard	0000
Gateway	1972
GE	1035, 1060, 0807, 0035, 0060, 0240
Goldstar	1237, 0037
Gradiente	0000
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0081
Harwood	0072
Hewlett Packard	1972
Hitachi	0000, 0042
HI-Q	0047
Howard Computer	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739, 0042
IBUYPOWER	1972
Jenson	0889
JVC	0067
KEC	0037
Kenwood	0067
KLH	0072
Kodak	0035, 0037
LG	0037
Lloyd's	0000
Logik	0072
LXI	0037
Magnasonic	1278
Magnavox	1781, 0000, 0035, 0039, 0081
Magnin	0240
Marantz	0035, 0081
Marta	0037
Matsushita	0035, 0162
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	1237, 0000, 0035, 0037, 0048, 0039, 0047, 0162, 0240, 0104, 0209
MGA	0240, 0043
MGN Technology	0240
Microsoft	1972
Mind	1972

Minolta	0042
Mitsubishi	0807, 0067, 0043
Motorola	0035, 0048
MTC	0000, 0240
Multitech	0000, 0072
NEC	0067, 0104
Nikko	0037
Noblex	0240
Northgate	1972
Olympus	0035
Onkyo	0222
Optimus	0037, 1062, 0048, 0162, 0104
Orion	1479, 0184, 0209, 0002
Panasonic	0225, 1035, 0616, 0035, 1062, 0162
Penney	1237, 1035, 0035, 0037, 0042, 0240
Pentax	0042
Philco	0035, 0209
Philips	0618, 0739, 0035, 0081
Pilot	0037
Pioneer	0067
Polk Audio	0081
Profitronic	0240
Proscan	1060, 0060
Protec	0072
Pulsar	0039
Quasar	1035, 0035, 0162
RadioShack	0000
Radix	0037
Randex	0037
RCA	1035, 1060, 0807, 0880, 0060, 0042, 0240, 0060
Realistic	0000, 0035, 0037, 0048, 0047, 0104
ReplayTV	0614, 0616
Runco	0039
Samsung	1014, 0045, 0240
Sanky	0048, 0039
Sansui	1479, 0000, 0067, 0209
Sanyo	0159, 0047, 0240, 0104
Scott	0184, 0045, 0121, 0043
Sears	1237, 0000, 0035, 0037, 0047, 0042, 0104
Semp	0045
Sharp	0807, 0048
Shintom	0072
Shogun	0240
Singer	0072
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	1232, 0000, 0636, 1972, 0032, 0035, 0033
STS	0042
Sylvania	1781, 0000, 0035, 0081, 0043
Symphonic	0000
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Teac	0000
Technics	0035, 0162
Teknika	0000, 0035, 0037
Thomas	0000
Tivo	0618, 0636, 0739, 1503
TMK	0240
Toshiba	0845, 1145, 1503, 1008, 1972, 0045, 0043
Totevision	0037, 0240
Touch	1972

Unitech	0240
Vector	0045
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Wards	0000, 0035, 0060, 0048, 0047, 0081, 0042, 0240, 0072
White Westinghouse	0209, 0072
XR-1000	0000, 0035, 0072, 0035
Zenith	1479, 0000, 0039, 0033, 0209
ZT Group	1972

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DU CONVERTISSEUR DE CANAUX (OU RECEPTEUR DE SIGNAUX DE SATELLITE)

Repérez la marque de votre convertisseur de canaux (ou récepteur de signaux de satellite) dans les codes de configuration répertoriés à la page suivante. Notez-la dans l'emplacement réservé.

Marque de convertisseur de canaux : _____

ou

Marque de récepteur de signaux de satellite : _____

Les marques sont répertoriées par ordre alphabétique, les codes les plus courants indiqués en premier. Vous devrez utiliser un de ces codes pour reprogrammer la télécommande Dolphin afin qu'elle puisse piloter votre convertisseur de canaux ou récepteur de signaux de satellite.

1. Allumez le convertisseur de canaux ou le récepteur de signaux de satellite.
2. Appuyez une fois sur la touche CBL/SAT de la télécommande Dolphin. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Saisissez le premier code à quatre chiffres répertorié pour votre convertisseur de canaux ou récepteur de signaux de satellite. Si cette procédure est correctement réalisée, la DEL clignotera deux fois.

REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas deux fois après avoir saisi le dernier chiffre du code, répétez les étapes 2 à 3 et essayez à nouveau de saisir le code.

4. Pointez la télécommande Dolphin vers le convertisseur de canaux ou le récepteur de signaux de satellite puis appuyez sur POWER une fois. L'appareil devrait s'éteindre. S'il ne réagit pas, répétez les étapes 2 à 4, essayant chaque code répertorié pour la marque en question jusqu'à ce que l'un fonctionne. Si cela ne marche toujours pas, essayez de rechercher le code en question (voir Recherche des codes à la page 25).
5. Notez votre code de convertisseur de canaux ou de récepteur de signaux de satellite dans les cases réservées ci-dessous pour toute consultation ultérieure.

--	--	--	--

REMARQUE : N'oubliez pas d'appuyer d'abord sur CBL/SAT pour piloter le convertisseur de canaux ou le récepteur de signaux satellite à partir de la télécommande Dolphin.

Codes de configuration pour convertisseurs de canaux :

ABC	0003, 0008
Americast	0899
Bell South	0899
Director	0476
General Instruments	0476, 0810, 0276, 0003
GoldStar	0144
Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003
Memorex	0000
Motorola	0476, 1376, 0810, 0276
Pace	1877, 0237
Panasonic	0000
Paragon	0000
Philips	0305, 0317
Pioneer	0877, 1877, 0144, 0533
Pioneer	0533
Pulsar	0000
Quasar	0000
Runco	0000
Samsung	0144
Scientific Atlanta	0877, 1877, 0477, 0008
Starcom	0003
Supercable	0276
Torx	0003
Toshiba	0000
Zenith	0000, 0525, 0899

Codes de configuration pour récepteurs de signaux de satellite :

AlphaStar	0772
Century	0856
Chaparral	0216
DirecTV	0566, 0639, 1639, 1640, 0247, 0749, 1749, 1142, 1442, 0724, 0819, 1856, 0392, 1392, 1414, 1109, 1444, 1076, 0099
Dish Network System	0775, 1005, 1170
DishPro	0775, 1005
Echostar	0775, 1005, 1170
Expressvu	0775
GE	0566
General Instruments	0869
GOI	0775
Goodmans	1246
Gradiente	0856
Hitachi	0819
HTS	0775
Hughes Network Systems	0749, 1749, 1142, 1442, 1443, 1444
Innova	0099
JVC	0775, 1170
LG	1226, 1414
Magnavox	0724, 0722
Mega Sat	1551
Memorex	0724
Mitsubishi	0749
Motorola	0869
NEC	1270
Netsat	0099
Next Level	0869
Panasonic	0701, 0247

Paysat	0724
Philips	0749, 1749, 1142, 1442, 0724, 0722, 0856, 1076, 0099
Proscan	0566, 0392
RadioShack	0869
RCA	0566, 0143, 0855, 0392, 1392
SKY	0856, 1856, 0099
Samsung	1276, 1109
Sanyo	1219
Sony	0639, 1639, 1640
Star Choice	0869
Tivo	1142, 1442, 1443, 1444
Toshiba	0749, 1749, 0790, 1285
UltimateTV	1640, 1392
Uniden	0724, 0722
Voom	0869
Zenith	0856, 1856

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DU LECTEUR DVD

Repérez la marque de votre lecteur DVD dans les codes de configuration pour lecteurs DVD ci-dessous. Notez-la dans l'emplacement suivant.

Marque de lecteur DVD : _____

Les marques sont répertoriées par ordre alphabétique, les codes les plus courants indiqués en premier. Vous devrez utiliser un de ces codes pour programmer la télécommande Dolphin à piloter le lecteur DVD.

1. Allumez le lecteur DVD.
2. Appuyez une fois sur la touche DVD de la télécommande Dolphin. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Saisissez le premier code de quatre chiffres correspondant à votre lecteur DVD. Si cette procédure est correctement réalisée, la DEL clignotera deux fois.

REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas deux fois après avoir saisi le dernier chiffre du code, répétez les étapes 2 à 3 et essayez à nouveau de saisir le code.

4. Pointez la télécommande vers le lecteur DVD et appuyez sur POWER une fois. Le lecteur DVD devrait s'éteindre. S'il ne réagit pas, répétez les étapes 2 à 4, essayant chaque code pour la marque en question jusqu'à ce que l'un fonctionne. Si cela ne marche toujours pas, essayez de rechercher le code en question (voir Recherche des codes à la page 25).
5. Notez votre code de lecteur DVD dans les cases réservées ci-dessous pour toute consultation ultérieure.

--	--	--	--

REMARQUE : N'oubliez pas d'appuyer d'abord sur DVD pour piloter le lecteur DVD à partir de la télécommande Dolphin.

Codes de configuration pour lecteurs DVD :

Allegro	0869
Anaba	0813
Apex Digital	0672, 1020, 0794, 0796, 0797, 1100, 1004, 0755, 1056, 1061, 0830, 0717
Aspire Digital	1168
Audiovox	1072
Axion	1072
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Boss	1680
Broksonic	0695
Cinevision	0876, 0869
Clarion	0891, 0892, 1039, 1559
Coby	1086
Concept	1564
Curtis Mathes	1087
CyberHome	0816, 1023, 1024, 1117, 1129
Daewoo	1172, 0784, 0869, 0833
Denon	0490
Dual	1068, 1085
DVD2000	0521
Emerson	0591, 0675
Enterprise	0591
Fahrenheit	0887, 0890, 1054, 1066, 1142
Fisher	0670
Funai	0675
Gateway	1158, 1073
GE	0522, 0815, 0717
Go Video	0783, 1099, 1730, 0869, 0833, 0715, 0744, 1075
GPX	0699
Gradiente	0651
Greenhill	0717
Harman/Kardon	0582, 0702
Hitachi	0573, 0664, 0695
Hiteker	0672
Honyas	1142
Initial	0717, 1472
IRT	0783
JBL	0702
Jensen	1016, 1700
JVC	0558, 0623, 0867, 1872
KEC	1238
Kenwood	0490, 0534
KLH	1020, 0717
Koss	0651
Lanzar	1398
Lasonic	0798
Lite-On	1058, 1158
Loewe	0511
Magnavox	0503, 0675
Marantz	0539
Memorex	0695
Microsoft	0522
Mintek	0839, 0717
Mitsubishi	0521, 1521
NEC	0785
Nesa	0717, 1603
Norcent	1003
Onkyo	0792, 0503
Optiview	0813
Oritron	0651
Panasonic	0490, 1762,
Philips	0503, 0539, 0646, 0854

Pioneer	0525, 0571
Polaroid	1086, 1061
Polk Audio	0539
Proscan	0522
Pyle	1300, 1746
Qwestar	0651
RCA	0522, 0571, 0822, 1132, 1022, 0717
Rio	0869
Rotel	0623
Rowa	0823
Sampo	0752
Samsung	0490, 0573, 0744, 0820, 1075
Sansui	0695
Sanyo	0670, 0873, 0695
Semp	0503
Sharp	0752, 0630
Sharper Image	1117
Sherwood	0770
Shinonic	0533, 0839
Sonic Blue	1099, 0869
Sony	0533, 1033, 0864
Sound Mobile	1298
Starvision	1300
Superscan	0821
Sylvania	0675
Symphonic	0675
T-View	0813
Teac	0809
Technics	0490
Theta Digital	0571
Toshiba	0503, 1154, 0695
Tredex	0799
US Logic	0839
Urban Concepts	0503
Xbox	0522
Yamaha	0490, 0539, 0545
Zenith	0503, 0591, 0869

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DE LECTEUR CD

Repérez la marque de votre lecteur CD dans les codes de configuration pour lecteurs CD ci-dessous. Notez-la dans l'emplacement suivant.

Marque de lecteur CD : _____

Les marques sont répertoriées par ordre alphabétique, les codes les plus courants indiqués en premier. Vous devrez utiliser un de ces codes pour programmer la télécommande Dolphin à piloter le lecteur CD.

1. Allumez le lecteur CD.
2. Appuyez une fois sur la touche CD de la télécommande Dolphin. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Saisissez le premier code répertorié de quatre chiffres correspondant à votre lecteur CD. Si cette procédure est correctement réalisée, la DEL clignotera deux fois.

REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas deux fois après avoir saisi le dernier chiffre du code, répétez les étapes 2 à 3 et essayez à nouveau de saisir le code.

4. Pointez la télécommande vers le lecteur CD et appuyez sur POWER une fois. Le lecteur CD devrait s'éteindre. S'il ne réagit pas, répétez les étapes 2 à 4, essayant chaque code répertorié pour la marque en question jusqu'à ce que l'un fonctionne. Si cela ne marche toujours pas, essayez de rechercher le code en question (voir Recherche des codes à la page 25).
5. Notez votre code de lecteur CD dans les cases réservées ci-dessous pour toute consultation ultérieure.

□	□	□	□
---	---	---	---

REMARQUE : N'oubliez pas d'appuyer d'abord sur CD pour piloter le lecteur CD à partir de la télécommande Dolphin.

Codes de configuration pour lecteurs CD :

Aiwa	0157
Burmester	0420
California Audio Labs	0029, 0303
Carver	0157, 0179, 0437
CCE	0157
Classic	1297
Denon	0003, 0873
DKK	0000
DMX Electronics	0157
Emerson	0305
Fisher	0179, 1325
Garrard	0420, 0393
Genexxa	0032, 0305
GPX	1296
Harman/Kardon	0157, 0173, 1202
Hitachi	0032
Integra	0101
JVC	0072, 1294
Kenwood	0826, 0626, 0028, 0037, 0190, 0681
KHL	1711

KLH	1318
Koss	1317
Krell	0157
LG	1208
Linn	0157
LXI	0305
Magnavox	0157, 0305
Marantz	0626, 0029, 0157, 0180
Mark Levinson	1484
Matsui	0157
MCS	0029
Miro	0000
Mission	0157
MTC	0420
Nikko	0174, 0164, 0170
NSM	0157
Onkyo	0101, 0868
Optimus	1063, 0032, 0000, 0179, 0305, 0037, 0420, 0145, 0468, 0437, 1075
Panasonic	0029, 0303
Parasound	0420
Philips	0626, 0157
Pioneer	1063, 0032, 0305, 0468, 1062, 1087
Polk Audio	0157
Proton	0157
QED	0157
Quad	0157
Quasar	0029
Radio Shack	1075
RCA	0032, 0179, 0305, 0053, 0468, 0764, 0420
Realistic	0179, 0420, 0180
Rotel	0157, 0420
SAE	0157
Sansui	0157, 0305
Sanyo	0179
Scott	0305
Sears	0305
Sharp	0861, 0037, 0180
Sherwood	1067, 0180
Sonic Frontiers	0157
Sony	0490, 0000, 0185, 0100, 1364
Soundesign	0145
Symphonic	0305
TAG McLaren	0157
Tascam	0420
TDK	1208
Teac	0420, 0393, 0180
Technics	0029, 0303
Tivoli Audio	1553
Victor	0072
Wards	0157, 0053
Yamaha	0888, 0036, 0187, 1292
Yorx	0461
Zonda	0157

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE AUDIO

En mode RCVR, vous pouvez également piloter à partir de la télécommande Dolphin un composant audio tel qu'un récepteur ou amplificateur stéréo. Repérez la marque du composant audio dans une des listes de codes. Notez-la dans l'emplacement réservé.

Marque de récepteur stéréo : _____

ou

Marque d'amplificateur stéréo : _____

Les marques sont répertoriées par ordre alphabétique, les codes les plus courants indiqués en premier. Vous devrez utiliser un de ces codes pour programmer la télécommande Dolphin à piloter le composant audio.

1. Allumez le composant audio.
2. Appuyez une fois sur la touche RCVR de la télécommande Dolphin. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Saisissez le code de quatre chiffres correspondant à votre composant audio. Si cette procédure est correctement réalisée, la DEL clignotera deux fois.

REMARQUE : Si la DEL ne clignote pas deux fois après avoir saisi le dernier chiffre du code, répétez les étapes 2 à 3 et essayez à nouveau de saisir le code.

4. Pointez la télécommande vers le composant audio et appuyez sur POWER une fois. L'appareil devrait s'éteindre. S'il ne réagit pas, répétez les étapes 2 à 4, essayant chaque code répertorié pour la marque en question jusqu'à ce que l'un fonctionne. Si cela ne marche toujours pas, essayez de rechercher le code en question (voir Recherche des codes à la page 25).
5. Notez votre code de composant audio dans les cases réservées ci-dessous pour toute consultation ultérieure.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

REMARQUE : N'oubliez pas d'appuyer d'abord sur RCVR pour piloter le composant audio à partir de la télécommande Dolphin.

Codes de configuration pour récepteurs/tuners stéréo

ADC	0531
Aiwa	1243, 1405, 0158, 0189, 0121
Akai	1255
Alco	1390
Anam	1609, 1074
Anam	1609

Apex Digital	1257, 1430
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Blaupunkt	1480, 1481, 1499
Bose	1229, 0639, 1253, 1355
Capetronic	0531
Carver	1189, 0189
Clarion	1377, 1669
Coby	1263
Dell	1383
Denon	1360
Fahrenheit	1900, 1598
Glory Horse	1263
Harman/Kardon	0110, 0189
Hitachi	1273
Honyas	1900
Integra	0135, 1298
JBL	0110, 1457
Jensen	0110, 1457, 2045
JVC	0074, 1263, 1400
Kenwood	1313, 1570, 1569, 0239, 0027, 0337, 0338
KHL	1664
KLH	1428, 1390, 1664, 1711
Koss	1366
Linn	0189
Magnadyne	1745
Magnavox	1189, 1269, 0531, 0189, 1514
Marantz	1189, 1269, 0039, 0189
MCS	0039
Mitsubishi	1393
Onkyo	0842, 0135, 1298
Optimus	1023, 0531, 0670, 1074
Oritron	1366, 1497
Panasonic	1518, 0039, 0309, 1548, 1288, 1316, 1763, 1764, 1399
Philco	1390
Philips	1189, 1269, 0189, 1266
Pioneer	1023, 0531, 0014, 0150, 1630, 1384, 1456
Polk Audio	0189
Poly Planner	1914
Proscan	1254
Quasar	0039
RadioShack	1263
RCA	1023, 1609, 1254, 0531, 1074, 1390, 1511
Rio	1383
Sansui	0189
Sharper Image	1263
Sonic Blue	1383
Sony	1058, 1441, 1258, 1759, 1758, 0158, 1406, 1442, 1858, 1658, 1558, 1349, 1397
Soundesign	0670
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1267, 1074, 1390, 1528
Technics	1308, 1518, 0039, 0309
Thorens	1189
Venturer	1390
Victor	0074
Wards	0158, 0014, 0189
Yamaha	0176, 1176, 1276

Codes de configuration pour amplificateurs stéréo :

Aiwa	0406
Bose	0674
Carver	0269
Curtis Mathes	0300
Denon	0160
Durabrand	1561
GE	0078
Harman/Kardon	0892
JVC	0331
Left Coast	0892
Lenoxx	1561
Linn	0269
Luxman	0165
Magnavox	0269
Marantz	0892, 0269, 0321
Nakamichi	0321
Optimus	0395, 0300
Panasonic	0308, 0521
Philips	0892, 0269
Pioneer	0013, 0300
Polk Audio	0892, 0269
RCA	0300
Realistic	0395
Sansui	0321
Sony	0815, 0220, 0689
Soundesign	0078
Technics	0308, 0521
Victor	0331
Wards	0078, 0013
Yamaha	0354

Codes de configuration pour composants d'électronique automobile et marine :

AUDIO

Aquatic CD/RCVR	1867, 1866
Aquavobe Magnadyne CD/RCVR	1900
Blaupunkt Honolulu CD/RCVR	1499
Blaupunkt Miami Beach CD/RCVR	1480
Blaupunkt Miami Beach multi-disk chngr	1481
Clarion CD/RCVR	1669
Clarion CD/RCVR	1377
Honyas CD/RCVR	1900
JBL CD/RCVR	1457
JVC CD/RCVR	1400
Kenwood CD/RCVR	0337, 0338
KHL CD	1711
KHL RCVR	1664
Panasonic CD/RCVR	1399
Pioneer CD/RCVR	1456
Poly-Planar CD/RCVR	1914
Sony CD/RCVR	1349, 1397
Sony RCVR	1758

TV

Aurora Systems TV	0801
Blaupunkt TV	0763
Casio TV	1205
CCD TV	0463
Clarion TV	0180
Fahrenheit TV	1598
JVC Monitor	0731
Signet TV	0844

MAGNÉTOSCOPE

Clarion VCR	0800
Clarion/Jenson VCR	0888
Samsung VCR	0889
Sony VCR	0240

DVD

Blaupunkt DVD	0717
Clarion DVD	0891, 0892, 1039
Fahrenheit DVD - 5	0890
Fahrenheit DVD - 12T	1054
Fahrenheit DVD - 11N	1066
Fahrenheit DVD - 16T	0887
Honyas DVD	1142
KEC DVD	1238
T-View DVD	0813

RECHERCHE DES CODES

Si, après avoir essayé tous les codes répertoriés pour votre marque, votre téléviseur magnétoscope, câble/satellite ou composant audio ne réagissent toujours pas à la télécommande Dolphin, ou si votre marque ne figure pas sur la liste, faites une recherche de code.

Par exemple, pour trouver le code correspondant à votre téléviseur :

1. Allumez le téléviseur.
2. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande Dolphin et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Saisissez la séquence 9 – 9 – 1. La DEL se mettra à clignoter deux fois.
4. Pointez la télécommande vers le téléviseur et appuyez doucement en alternance sur POWER et TV. Arrêtez-vous quand le téléviseur s'éteint.

REMARQUE : En mode de recherche, la télécommande Dolphin envoie des codes infrarouges de sa base de données au composant sélectionné, à commencer par le code le plus courant.

5. Appuyez sur SETUP une fois pour sélectionner le code.
6. Pour trouver les codes des autres composants, répétez les étapes 1 à 5 en substituant la touche correspondant au composant en question (c.-à-d. VCR, CBL/SAT, DVD, CD ou RCVR)

VÉRIFICATION DES CODES

Si vous avez configuré la télécommande Dolphin en suivant la procédure telle qu'énoncée à la section « Recherche des codes », il vous faudra trouver quel code à quatre chiffres correspond à votre équipement.

Par exemple, pour trouver quel code correspond à votre téléviseur :

1. Allumez le téléviseur.
2. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande Dolphin et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Saisissez la séquence 9 – 9 – 0. La DEL se mettra à clignoter deux fois.
4. Appuyez une fois sur 1 pour afficher le premier chiffre du code. Attendez 3 secondes et comptez le nombre de fois que la DEL clignote (par ex. : 3 clignotements = 3). Notez le numéro dans la case à l'extrême gauche du code du téléviseur ci-dessous.

REMARQUE : Si le chiffre du code est 0, la DEL ne clignotera pas.

5. Répétez l'étape 4 trois fois pour les chiffres restants. Appuyez sur 2 pour le deuxième chiffre, 3 pour le troisième et 4 pour le quatrième. Finissez de noter le code dans les cases du code TV ci-dessous.
6. Pour trouver le code des autres composants, répétez les étapes 1 à 5 en substituant la touche correspondant à l'équipement en question (c.-à-d. VCR, CBL/SAT, DVD, CD ou RCVR). Notez ces codes dans les cases correspondantes ci-dessous.

Code TV

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Code magnétoscope

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Code câble/satellite

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Code DVD

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Code CD

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Code récepteur

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RÉATTRIBUTION DES TOUCHES D'ÉQUIPEMENT

La télécommande Dolphin peut être utilisée pour piloter un deuxième téléviseur ou magnétoscope ou toute autre combinaison de quatre équipements audiovisuels domestiques. Par exemple, pour que la télécommande Dolphin puisse piloter un téléviseur, un convertisseur de canaux et deux magnétoscopes, il vous faudra réattribuer la touche RCVR inutilisée pour piloter le second magnétoscope comme suit :

1. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande Dolphin et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
2. Saisissez la séquence 9 - 9 - 2. La DEL se mettra à clignoter deux fois.
3. Appuyez sur la touche VCR une fois puis sur la touche RCVR une fois.
4. La touche RCVR est maintenant prête à être programmée pour le second magnétoscope. (Voir Programmation de la commande du magnétoscope à la page 12.)

Pour réattribuer d'autres touches d'équipement, répétez les étapes 1 à 4 en y substituant la séquence de touches indiquée au tableau suivant pour l'appareil en question.

Réattribution de séquence de touches

TV pour touche de second magnétoscope :

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - TV

TV pour touche de second récepteur :

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - TV

TV pour touche de second convertisseur/récepteur satellite :

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - TV

TV pour touche téléviseur :

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - TV

VCR pour touche de second téléviseur :

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - VCR

VCR pour touche de second récepteur :

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - VCR

VCR pour touche de second convertisseur/récepteur satellite :

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - VCR

VCR pour touche de magnétoscope :

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - VCR

RCVR pour touche de second téléviseur :

SETUP - 9 - 9 - 2 - TV - RCVR

RCVR pour touche de second magnétoscope :

SETUP - 9 - 9 - 2 - VCR - RCVR

RCVR pour touche de second convertisseur/récepteur satellite :

SETUP - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - RCVR

RCVR pour touche de récepteur :

SETUP - 9 - 9 - 2 - RCVR - RCVR

Une fois la réattribution terminée, la DEL clignotera deux fois pour confirmer la sélection. Vous devrez alors programmer la télécommande Dolphin pour piloter le nouvel équipement (tel que décrit précédemment).

VERROUILLAGE DU RÉGLAGE DU VOLUME

La télécommande Dolphin peut être réglée de sorte que les touches de commande du volume commandent toujours le même équipement quel que soit le mode d'appareil sélectionné. Si votre téléviseur ne peut pas être commandé à distance ou si vous voulez que le volume soit commandé par un appareil différent, vous pouvez changer le réglage du verrouillage du volume pour piloter ce dernier par un mode non associé (par ex., par le câble en mode TV).

Changement du verrouillage du réglage du volume en mode CBL/SAT :

1. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande Dolphin et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
2. Saisissez la séquence 9 -9 -3 puis appuyez sur la touche CBL/SAT une fois. La DEL clignotera deux fois.
3. À présent, chaque fois que vous appuierez sur Volume +, Volume - ou MUTE sur la télécommande Dolphin, le volume sera commandé à partir du convertisseur de canaux ou du récepteur de signaux de satellite.

Changement du verrouillage du réglage du volume en mode TV :

1. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande Dolphin et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
2. Saisissez la séquence 9 -9 -3 puis appuyez sur la touche TV une fois. La DEL clignotera deux fois.
3. À présent, chaque fois que vous appuierez sur Volume +, Volume - ou MUTE sur la télécommande Dolphin, le volume sera commandé à partir du téléviseur.

Changement du verrouillage du réglage du volume en mode VCR :

1. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
2. Saisissez la séquence 9 -9 -3 puis appuyez sur la touche VCR une fois. La DEL clignotera deux fois.
3. À présent, chaque fois que vous appuierez sur Volume +, Volume - ou MUTE sur la télécommande Dolphin, le volume sera commandé à partir du magnétoscope.

Changement du verrouillage du réglage du volume en mode DVD :

1. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande Dolphin et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
2. Saisissez la séquence 9 -9 -3 puis appuyez sur la touche DVD une fois. La DEL clignotera deux fois.
3. À présent, chaque fois que vous appuierez sur Volume +, Volume - ou MUTE sur la télécommande Dolphin, le volume sera commandé à partir du lecteur DVD.

Changement du verrouillage du réglage du volume en mode CD :

1. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande Dolphin et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
2. Saisissez la séquence 9 -9 -3 puis appuyez sur la touche CD une fois. La DEL clignotera deux fois.
3. À présent, chaque fois que vous appuierez sur Volume +, Volume - ou MUTE sur la télécommande Dolphin, le volume sera commandé à partir du lecteur CD.

Changement du verrouillage du réglage du volume en mode RCVR :

REMARQUE : Ces étapes vous permettront d'accéder à la commande du volume de votre équipement audio quel que soit le mode sélectionné.

1. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande Dolphin et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
2. Saisissez la séquence 9 -9 -3 puis appuyez sur la touche RCVR une fois. La DEL clignotera deux fois.
3. À présent, chaque fois que vous appuierez sur Volume +, Volume - ou MUTE sur la télécommande Dolphin, le volume sera commandé à partir du récepteur audio.

Suppression du verrouillage du volume

Le verrouillage du volume peut être supprimé de sorte que les touches de commande du volume commandent l'équipement sélectionné.

Pour supprimer le verrouillage du volume :

1. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande Dolphin et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
2. Saisissez la séquence 9 -9 -3 puis appuyez sur la flèche montante du volume. La DEL clignotera 4 fois pour indiquer que le déverrouillage est accompli.

Suppression du verrouillage du volume pour un appareil

Le verrouillage du volume peut être supprimé pour un appareil spécifique de sorte que les touches de commande du volume commandent l'appareil en question lorsqu'il est sélectionné.

Pour supprimer le verrouillage du volume pour un appareil spécifique :

1. Appuyez sur la touche d'équipement correspondant à l'appareil à déverrouiller.
2. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande Dolphin et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Saisissez la séquence 9 -9 -3 puis appuyez sur la flèche descendante du volume. La DEL clignotera 4 fois pour indiquer que le déverrouillage est accompli.

UTILISATION DE LA FONCTION D'APPRENTISSAGE

Vous pouvez programmer les touches de fonctions autres que celles du spa afin d'ajouter des fonctions sur mesure pour vos équipements audiovisuels (par ex. réglage du pistage du magnétoscope).

REMARQUE : AYEZ VOS TÉLÉCOMMANDES D'ORIGINE À PORTÉE DE MAIN AVANT D'ENTREPRENDRE LA PROGRAMMATION DE LA FONCTION D'APPRENTISSAGE. VEILLEZ À APPUYER SUR CHAQUE TOUCHE DANS L'ESPACE DE 10 SECONDES À COMPTER DE LA SAISIE ANTÉRIEURE. SI 10 SECONDES SE SONT ÉCOULÉES ENTRE LES SAISIES, LA TÉLÉCOMMANDE SORTIRA DU MODE DE PROGRAMMATION.

Programmation d'une touche d'apprentissage

1. Orientez votre télécommande d'origine (par ex. télécommande TV) à un angle de 90° par rapport au dos de la télécommande (3 à 5 cm l'une de l'autre). La DEL de la télécommande d'origine doit être orientée directement entre les deux supports au dos de la télécommande Dolphin. (Voir illustration à la page suivante.)
2. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL (voyant rouge) clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Saisissez la séquence 9 – 7 – 5. La DEL se mettra à clignoter deux fois.
4. Appuyez sur une touche d'équipement une fois (par ex. TV) pour attribuer un mode d'apprentissage.
5. Appuyez sur une touche d'apprentissage disponible (par ex. Guide) pour enregistrer une fonction à apprendre. La DEL se mettra à clignoter rapidement.

REMARQUE : LA DEL ROUGE DE LA TÉLÉCOMMANDE DOLPHIN DOIT CLIGNOTER AFIN DE PROCÉDER À LA PROGRAMMATION. SI AU COURS DE LA PROGRAMMATION, LA DEL ROUGE CESSE DE CLIGNOTER, REVENEZ À L'ÉTAPE 1 ET RECOMMENCEZ.

6. Sur la télécommande d'origine, appuyez sur la fonction de touche à apprendre et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL sur la télécommande Dolphin clignote deux fois. Si la DEL ne clignote pas deux fois, répétez les étapes 3 à 6.
7. Pour apprendre les fonctions à d'autres touches d'apprentissage, répétez les étapes 3 à 6.
8. Pour quitter le mode d'apprentissage, appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez la touche SETUP ou attendez 10 secondes.
9. Pour tester une fonction apprise, appuyez sur la touche de l'équipement (par ex. TV) une fois où le mode d'apprentissage a été affecté. Puis appuyez sur la touche d'apprentissage (par ex. Guide) où la fonction apprise a été enregistrée.

Suppression des fonctions des touches d'apprentissage :

1. Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL (voyant rouge) clignote deux fois, puis relâchez-la.
2. Saisissez la séquence 9 – 7 – 6. La DEL se mettra à

clignoter deux fois.

3. Appuyez sur la touche de l'équipement où la fonction apprise a été enregistrée (par ex. TV).

4. Appuyez sur la touche d'apprentissage (par ex. Guide) deux fois. La DEL clignotera deux fois après la deuxième pression de touche.

5. Répétez les étapes 1 à 4 décrites dans cette section pour supprimer les fonctions enregistrées par les autres touches d'apprentissage.


Réinitialisation de fonction

Cette fonction supprime tous les verrouillages de volume et les fonctions d'apprentissage des touches. Elle ne supprime pas les codes des équipements ni les attributions de mode.

1. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande Dolphin et maintenez -a enfoncée jusqu'à ce que la DEL (voyant rouge) clignote deux fois, puis relâchez-la.

2. Saisissez la séquence 9 - 8- 0. La DEL clignotera 4 fois une fois la réinitialisation terminée.

REMARQUE : L'APPRENTISSAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ À L'INTÉRIEUR ET À L'ÉCART DE LUMIÈRES FLUORESCENTES.

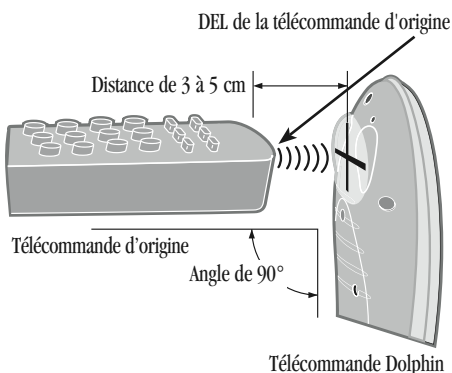

Label d'autorisation FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

1. Il ne doit pas causer de brouillage nuisible
2. Il doit accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage qui pourrait nuire à son fonctionnement.

N° FCC : MG31033-4

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation de télécommande 2 piles LR6

Alimentation pour centre de commande IR 120 V c.a.

Portée équipement visuel/IR *
Jusqu'à 7,50 mètres \pm 30°

Dimensions de la télécommande (b x l x p)
232 x 65 x 31 mm

Poids de la télécommande (sans piles) 220 g

REMARQUE : Ces dimensions sont standard. Elles peuvent changer d'une télécommande à l'autre. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications et d'améliorations sans préavis.

* Distance variable.

DÉPANNAGE

PROBLÈME : La DEL ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche.

SOLUTION : Remplacez les piles par deux (2) piles alcalines LR6 neuves (voir page 7).

PROBLÈME : La DEL clignote quand vous appuyez sur une touche mais l'équipement ne répond pas.

SOLUTION : Assurez-vous que la télécommande Dolphin soit pointée en direction de l'équipement et que vous vous tenez à une distance maximum de 4,5 mètres de l'équipement que vous voulez piloter.

PROBLÈME : La télécommande Dolphin ne commande pas les équipements audiovisuels ou les commandes ne fonctionnent pas correctement.

SOLUTION : Essayez tous les codes répertoriés pour la marque de l'équipement à configurer. Veillez à ce que tous les équipements puissent être commandés à partir d'une télécommande à infrarouges.

PROBLÈME : L'ensemble TV/Magnétoscope ne répond pas correctement.

SOLUTION : Utilisez les codes de magnétoscopes de la marque en question. Certains appareils combinés peuvent requérir un code TV et un code magnétoscope pour fonctionner (voir pages 8 à 15).

PROBLÈME : Pas de volume pour un second téléviseur.

SOLUTION : Suivez les instructions de changement du verrouillage du réglage du volume (voir page 28).

PROBLÈME : Les touches CH+ , CH- et LAST ne fonctionnent pas pour votre téléviseur RCA.

SOLUTION : Étant donné la configuration du RCA (1983-1987), seule la télécommande d'origine peut piloter ces fonctions.

PROBLÈME : Le changement des chaînes de marche pas correctement.

SOLUTION : Si la télécommande d'origine requiert d'appuyer sur ENTER pour changer de chaînes, appuyez sur ENTER sur la télécommande Dolphin après avoir saisi le numéro de chaîne.

PROBLÈME : Vous n'arrivez pas à trouver le code après avoir suivi toutes les étapes de recherche.

SOLUTION : Répétez toutes les étapes de recherche après avoir supprimé les fonctions des touches d'équipement comme suit : Appuyez sur la touche ENTER et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois, puis relâchez-la. Saisissez ensuite la séquence 9-9-2. Appuyez ensuite sur la touche d'équipement et relâchez-la pour la supprimer deux fois.